

DAIKIN



R410A Split sorozat

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL

FTXV25AV1B	RXV25AV1B	ATXV25AV1B	ARXV25AV1B
FTXV35AV1B	RXV35AV1B	ATXV35AV1B	ARXV35AV1B
FTXV50AV1B	RXV50AV1B	ATXV50AV1B	ARXV50AV1B
FTXV60AV1B	RXV60AV1B	ATXV60AV1B	ARXV60AV1B

Tartalom

A távirányító használati útmutatója

A távirányító gombjai	3
A kijelzőn megjelenő ikonok	3
A távirányító gombjainak bemutatása	4
Gombkombinációk funkcióinak bemutatása	7
Használati útmutató	8
A távirányító elemeinek cseréje	8
Vészhelyzeti működés	9


Karbantartás

Tisztítás és karbantartás	9
---------------------------------	---

Meghibásodás


Hibaelemzés	12
-------------------	----

A távirányító gombjai

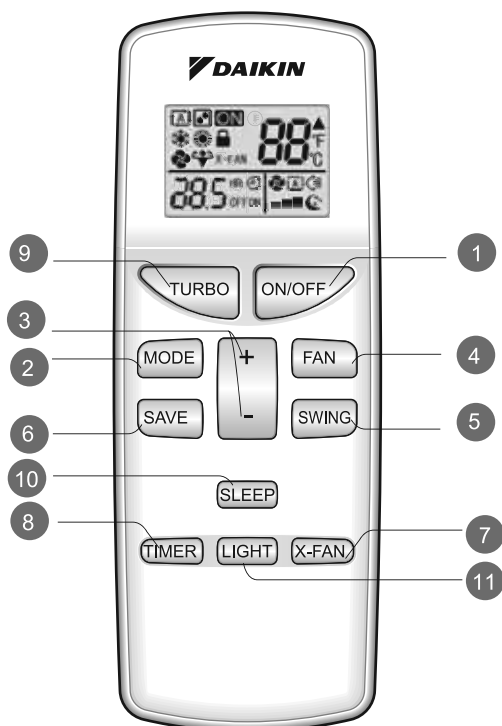

- 1 BE/KI kapcsoló
- 2 MÓD gomb
- 3 +/- gomb
- 4 VENTILÁTOR gomb
- 5 LÉGTERELÉS gomb
- 6 TAKARÉKOS gomb
- 7 X-FAN gomb
- 8 IDŐZÍTŐ gomb
- 9 TURBO gomb
- 10 ALVÁS gomb
- 11 VILÁGÍTÁS gomb

A kijelzőn megjelenő ikonok

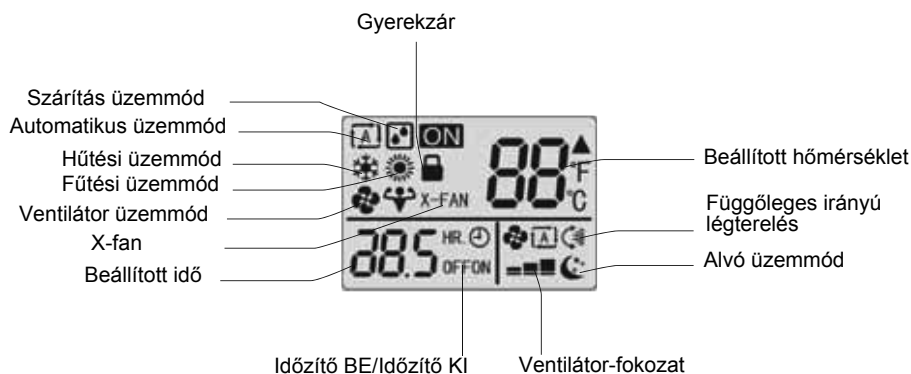

A távirányító gombjainak bemutatása

Megjegyzés:


- Miután bekapcsolta, a légkondicionáló hangjelzést ad, és a működésjelző "⏻" bekapcsol (piros lámpa). A légkondicionálót a távirányítóval üzemeltetheti.
- Bekapcsolt állapotban a távirányító bármely gombjának megnyomására egyszer felvillan a távirányító jelzés ikonja "▲". A légkondicionáló hangjelzést ad, ami azt jelzi, hogy vette a távirányító által küldött jelet.
- Kikapcsolt állapotban a távirányító kijelzője a beállított hőmérsékletet mutatja. Bekapcsolt állapotban a távirányító kijelzője a megfelelő funkció ikonját mutatja.

1 BE/KI kapcsoló

Nyomja meg ezt a gombot a légkondicionáló be- és kikapcsolásához. Az egység bekapcsolása után a beltéri egység működésjelzője "⏻" bekapcsol (kék lámpa. A szín az egyes modellek esetében eltérő lehet) és a beltéri egység hangjelzést ad.

2 MÓD gomb

Nyomja meg a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.



- Az automatikus üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló automatikusan üzemel a környezeti hőmérséklet szerint. A beállított hőmérséklet nem módosítható és nem jeleníthető meg. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légtérelés szögének beállításához.
- A hűtés üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló hűtés üzemmódban működik. A beltéri egység hűtésjelzője "❄️" bekapcsol. A "+" és a "-" gombok megnyomásával állíthatja be a hőmérsékletet. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légtérelés szögének beállításához.
- A szárítás üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló szárítás üzemmódban működik, alacsony sebességen. A beltéri egység szárításjelzője "☁️" bekapcsol. Szárítás módban a ventilátor sebessége nem módosítható. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légtérelés szögének beállításához.
- A ventilátor mód kiválasztásakor a légkondicionáló csak ventilátor üzemmódban működik, a többi módjelző ki van kapcsolva. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légtérelés szögének beállításához.
- A fűtés üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló fűtés üzemmódban működik. A beltéri egység fűtésjelzője "☀️" bekapcsol. A "+" és a "-" gombok megnyomásával állíthatja be a hőmérsékletet. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légtérelés szögének beállításához. (A csak hűtés üzemmódú egységek nem veszik a fűtés mód jelzéseit.)

A távirányító gombjainak bemutatása

Megjegyzés:


A légkondicionáló csak akkor bocsát ki levegőt, ha fűtés módban elért egy bizonyos hőmérsékletet (a helyiség hőmérsékletétől függően ez akár 1-5 perc is lehet). A hőmérséklet beállítási tartománya a távirányítón: 16°C-30°C. A ventilátor beállítási tartománya: auto, alacsony, közepes és nagy sebesség.

3 "+" és "-" gomb

- A "+" és "-" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet 1°C-kal növeli vagy csökkenti. Ha legalább 2mp-ig nyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, a hőmérséklet gyorsabban változik. A kívánt érték elérésekor engedje el a gombot. A beltéri egység hőmérséklet-kijelzője is ennek megfelelően változik. (A hőmérséklet automatikus üzemmódban nem módosítható).
- Az IDŐZÍTŐ KI, az IDŐZÍTŐ BE és az Óra beállítás alatt a "+" vagy "-" gomb megnyomásával állíthatja be az időt. (A részletekért lásd az IDŐZÍTŐ gombot)

4 VENTILÁTOR gomb

Nyomja meg a gombot, hogy válasszon a következő sebességbeállítások közül: automatikus (AUTO), alacsony sebesség (▲), közepes sebesség (▲▲), nagy sebesség (▲▲▲).



Megjegyzés:

- Automatikus üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kiválasztja a megfelelő ventilátorsebességet a gyári beállítások közül.
- Alacsony sebesség szárítás üzemmódban.

5 LÉGTERELÉS gomb

- Nyomja meg ezt a gombot, ha függőleges légterelést szeretne. Automatikus légterelés módban a légkondicionáló vízszintes zsalui a lehetséges maximális szögben fel-le mozognak. Ezt az üzemmódot a távirányító kijelzője egy ikonnal jelzi.
- A távirányító "LÉGTERELÉS" gombjának ismételt megnyomásával a légkondicionáló vízszintes zsaluinak mozgása adott szögben megáll. Ebben az üzemmódban az ikon nem látható a távirányítón.

A távirányító gombjainak bemutatása

6 TAKARÉKOS gomb

TAKARÉKOS funkció:

Hűtés üzemmódban nyomja meg a TAKARÉKOS gombot, hogy az egységet TAKARÉKOS üzemmódba állítsa. A távirányító kijelzőjén megjelenik az "SE" jelzés, és a légkondicionáló automatikus sebességen üzemel. A beállított hőmérséklet nem módosítható. Nyomja meg a TAKARÉKOS gombot ismét, ha szeretne kilépni a TAKARÉKOS üzemmódból. A légkondicionáló visszatér az előzőleg beállított sebességre és hőmérsékletre.

- Ez a funkció csak egyes modellek estében használható.

7 X-FAN gomb

Ha megnyomja ezt a gombot hűtés vagy szárítás üzemmódban, a távirányító megjeleníti az "X-FAN" ikont, és az X-FAN funkció elindul. Nyomja meg a gombot ismét az X-FAN funkció leállításához. Az "X-FAN" ikon ekkor eltűnik.

Megjegyzés:

- Ha kikapcsolja az egységet az X-FAN funkció elindítása után, a beltéri ventilátor egy darabig tovább működik alacsony sebességen, hogy kiszárítsa az egység belsejét.
- Ha az egység X-FAN üzemmódban működik, nyomja meg az "X-FAN" gombot az X-FAN funkció kikapcsolásához. A beltéri ventilátor azonnal leáll.

8 IDŐZÍTŐ gomb

- Bekapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomása KIKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. Az ÓRA (HOUR) és a KI (OFF) jelzések villognak. Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot 5 másodpercen belül, hogy BEKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. A "+" vagy "-" gomb minden megnyomásával fél órával növeli vagy csökkenti az időt. Ha legalább 2mp-ig nyomva tartja a "+" vagy "-" gombot, az idő gyorsabban változik. Ha elérte a kívánt időt, nyomja meg a "TIMER" gombot a jóváhagyáshoz. Az ÓRA (HOUR) és a KI (OFF) jelzések abbahagyják a villogást. Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSÁNAK megszüntetése: Nyomja meg ismét a "TIMER" gombot KIKAPCSOLT IDŐZÍTŐ állapotban.
- Kikapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomása BEKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. Kérjük, olvassa el az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA részt a részletekért. Az IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁSÁNAK megszüntetése: Nyomja meg ismét a "TIMER" gombot BEKAPCSOLT IDŐZÍTŐ állapotban.

Megjegyzés:

- Időbeállítási tartomány: 0,5-24 óra
- Két művelet között nem telhet el több mint 5mp, különben a távirányító automatikusan kilép a beállításból.
- Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA funkció visszaáll a GYEREKZÁR funkció feloldásakor.

A távirányító gombjainak bemutatása

9 TURBO gomb

Ha hűtés vagy fűtés üzemmódban megnyomja ezt a gombot, a légkondicionáló gyorsfűtés vagy gyorsfűtés üzemmódba lép. A "TURBO" ikon megjelenik a távirányítón. Nyomja meg ismét a gombot, hogy kilépjen a turbó funkcióból. A "TURBO" ikon ekkor eltűnik a távirányítóról.

10 ALVÁS gomb

Nyomja meg ezt a gombot hűtés, fűtés vagy szárítás üzemmódban, hogy bekapcsolja az alvó üzemmódot. A "☾" ikon megjelenik a távirányítón. Nyomja meg a gombot ismét az alvás funkció leállításához. A "☾" ikon eltűnik a távirányítón.

11 VILÁGÍTÁS gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjének megvilágítását. Nyomja meg ezt a gombot ismét, hogy bekapcsolja a beltéri egység kijelzőjének megvilágítását.

Gombkombinációk funkcióinak bemutatása

Gyerekszár funkció

A "+" és "-" gombok együttes megnyomásával bekapcsolhatja a gyerekszár funkciót. A gyerekszár funkció bekapcsolásakor a "🔒" ikon jelenik meg a távirányítón. Ha ekkor bármilyen gombot megnyom a távirányítón, a "🔒" ikon háromszor felvillan, a távirányító pedig nem küld jelet.

A hőmérséklet kijelzésének megváltoztatása


Miután kikapcsolta az egységet a távirányítóval, nyomja meg a "-" és a "MODE" gombot egyszerre, hogy váltson °C és °F között.

Használati útmutató

1. Az áramellátás bekapcsolása után nyomja meg a "ON/OFF" gombot a távirányítón, hogy bekapcsolja a légkondicionálót.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához: AUTO, COOL (HŰTÉS), DRY (SZÁRÍTÁS), FAN (VENTILÁTOR), HEAT (FŰTÉS).
3. A "+" és "-" gombok megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. (A hőmérséklet automatikus üzemmódban nem módosítható).
4. Nyomja meg a "FAN" gombot, hogy kiválassza a kívánt ventilátorsebességet: auto, alacsony, közepes és nagy sebesség.
5. Nyomja meg a "SWING" gombot a ventilátor kívánt szögének kiválasztásához.

A távirányító elemeinek cseréje

1. Nyomja meg a távirányító hátuljának "OPEN" jellel jelölt részét, amint az az ábrán látható, majd nyomja az elemrekesz fedelét a nyíllal jelölt irányba.
2. Cserélje ki a két 7# (AAA 1,5V) szárazelemet ügyelve a "+" és "-" pólusok helyes elrendezésére.
3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.

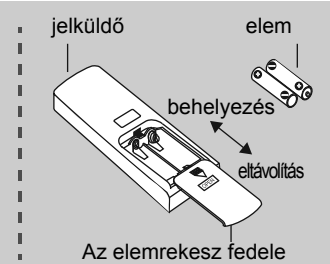


Megjegyzés:

- A használatkor irányítsa a távirányító jelküldő részét a beltéri egység jelvevő ablakára.
- A jelküldő és a jelvevő közötti távolság ne legyen több mint 8m, és ne legyenek közben akadályok.
- Interferencia léphet fel, ha a helyiségben fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon van, ezért a távirányítót tartsa közel a beltéri egységhez a használatkor.
- Ha szükséges, cserélje ki az elemeket (használjon az eredeti modellnek megfelelő elemeket).
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, kérjük, vegye ki belőle az elemeket.
- Ha a távirányító kijelzője olvashatatlanná válik vagy nem működik, kérjük, cserélje ki az elemeket.

Vészhelyzeti működés

Ha a távirányító elveszett vagy meghibásodott, kérjük, használja a segéd gombot a légkondicionáló be- és kikapcsolásához. A működtetés az alábbiak szerint történik: Az ábra szerint nyissa ki a panelt és nyomja meg a segéd gombot a légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához. Ha a légkondicionáló be van kapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

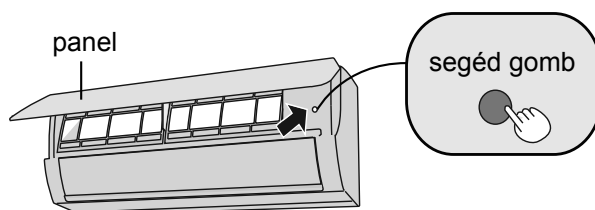

Tisztítás és karbantartás

⚠ Megjegyzés:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a légkondicionálót az elektromos hálózatról, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Ne mossa vízzel a légkondicionálót, mert áramütést szenvedhet.
- Ne használjon illékony folyadékot a légkondicionáló tisztításához.

A beltéri egység külsejének tisztítása

Ha a beltéri egység poros, használjon egy puha, száraz vagy nedves ruhát a letörléséhez.

Megjegyzés:


- Ne vegye le a panelt a tisztításakor.

Tisztítás és karbantartás

A szűrő tisztítása


1 A panel kinyitása

Húzza ki a panelt az ábrán bemutatott szögben.

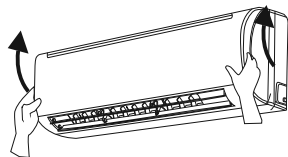


2 A szűrő eltávolítása

A szűrőt az ábrán látható módon vegye ki.

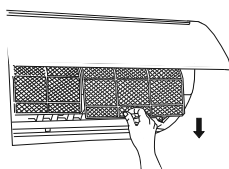


3 A szűrő tisztítása

- A szűrő tisztításához használjon porfogót vagy vizet
- Ha a szűrő nagyon koszos, vízzel (max. 45°C) tisztítsa meg, majd tegye hűvös, árnyékos helyre megszáradni.

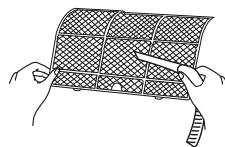

4 A szűrő behelyezése

Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja le a panelt.



Megjegyzés:

- A szűrőt háromhavonta tisztítani kell. Ha légkondicionáló poros környezetben működik, a tisztítás gyakrabban is elvégezhető.
- A szűrő eltávolítása után ne érintse meg a ventilátorszárnyakat, mert megsérülhet.
- Ne használjon tüzet vagy hajszárítót a szűrő megszáradásához, mert deformálódhat, vagy akár tüzet is okozhat.

Tisztítás és karbantartás

Szezon előtti ellenőrzés

1. Ellenőrizze, hogy a levegőbemeneti és -kimeneti nyílások nincsenek-e elzáródva.
2. Ellenőrizze, hogy a légáramlás kapcsoló, a csatlakozódugasz és -aljzat megfelelő állapotban vannak-e.
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e.
4. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókonzolja nem sérült vagy korrodálódott-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel.
5. Ellenőrizze, hogy a leeresztőcső nem sérült-e.

Szezon utáni ellenőrzés

1. Válassza le az áramellátást.
2. Ellenőrizze a szűrőt és a beltéri egység panelét.
3. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókonzolja nem sérült vagy korrodálódott-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel.

Újrahasznosítás

1. A csomagolóanyagok egy része újrahasznosítható.
Kérjük, ezeket a megfelelő újrahasznosító-konténerben helyezze el.
2. Ha szeretné leselejtezni a légkondicionálót, kérjük, annak módját illetően vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

Hibaelemzés

Általános jelenségek elemzése

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szerelőt hívna. Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy egy szakemberrel.

Jelenség	Ellenőrizendő	Megoldás
A beltéri egység nem veszi a távirányító jelét, vagy a távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none">Nincs jelen erős interferencia (sztatikus elektromosság, stabil feszültség)?	<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja ki az áramellátást. Kb. 3 perc elteltével kapcsolja be ismét az egységet.
	<ul style="list-style-type: none">A távirányító a vevő vételi tartományában van?	<ul style="list-style-type: none">A vételi tartomány 8m.
	<ul style="list-style-type: none">Nincsenek akadályok a távirányító és a vevő között?	<ul style="list-style-type: none">Távolítsa el az akadályokat.
	<ul style="list-style-type: none">A távirányító a vevőablakra mutat?	<ul style="list-style-type: none">Válasszon megfelelő szöveget és irányítsa a távirányítót a beltéri egység vevőablakára.
	<ul style="list-style-type: none">Nem alacsony a távirányító érzékenysége? Olvashatatlan vagy megszánt kijelző?	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze az elemeket. Ha az elemek töltöttsége alacsony, kérjük, cserélje ki.
	<ul style="list-style-type: none">Nem látható a kijelző a távirányító használatakor?	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a távirányító nem sérült-e. Ha igen, cserélje ki.
	<ul style="list-style-type: none">Nincs fluoreszkáló lámpa a helyiségben?	<ul style="list-style-type: none">Vigye közelebb a távirányítót a beltéri egységhez.Kapcsolja ki a fluoreszkáló lámpát és próbálja újra.
A beltéri egység nem fűj levegőt	<ul style="list-style-type: none">Nincs elzárva a beltéri egység levegőbemeneti vagy -kimeneti nyílása?	<ul style="list-style-type: none">Szüntesse meg az akadályokat.
	<ul style="list-style-type: none">Fűtés módban a beltéri hőmérséklet nem érte el a beállított hőmérsékletet?	<ul style="list-style-type: none">A beállított hőmérséklet elérése után a beltéri egység abbahagyja a levegőfűjást.
	<ul style="list-style-type: none">A fűtés módot csak most kapcsolta be?	<ul style="list-style-type: none">A hideg levegő fűjésének elkerülése érdekében a beltéri egység csak néhány perc késéssel indul el - ez normális jelenség.

Hibaelemzés

Jelenség	Ellenőrizendő	Megoldás
A légkondicionáló nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Áramkimaradás? 	<ul style="list-style-type: none"> Várjon, amíg visszatér az áramszolgáltatás.
	<ul style="list-style-type: none"> Meghibásodott a légáramlás kapcsoló vagy kiégett a biztosíték? 	<ul style="list-style-type: none"> Forduljon szakemberhez a légáramlás kapcsoló vagy a biztosíték cseréjét illetően.
	<ul style="list-style-type: none"> Kábelezési hiba? 	<ul style="list-style-type: none"> Forduljon szakemberhez a cserét illetően.
	<ul style="list-style-type: none"> Az egység újraindult a leállítás után azonnal? 	<ul style="list-style-type: none"> Várjon 3 percet, majd kapcsolja be ismét az egységet.
	<ul style="list-style-type: none"> A távirányító funkcióbeállítása nem megfelelő? 	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a funkciót.
Pára jön a beltéri egység levegőkimentí nyílásából	<ul style="list-style-type: none"> A helyiség hőmérséklete és páratartalma túl magas? 	<ul style="list-style-type: none"> Mert a helyiség levegője túl gyorsan hűl le. Egy idő után a helyiség hőmérséklete és páratartalma csökken, és a páraépződés megszűnik.
A beállított hőmérséklet nem módosítható	<ul style="list-style-type: none"> Az egység automatikus vagy takarékos üzemmódban működik? 	<ul style="list-style-type: none"> A hőmérséklet automatikus és takarékos üzemmódban nem módosítható. Kérjük, váltson üzemmódot, ha szeretné módosítani a hőmérsékletet.
	<ul style="list-style-type: none"> A kívánt hőmérséklet meghaladja a beállított hőmérséklet tartományt? 	<ul style="list-style-type: none"> Beállított hőmérséklet tartomány: 16°C~30°C .
A hűtő (fűtő) teljesítmény nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> A feszültség túl alacsony? 	<ul style="list-style-type: none"> Várjon, amíg a feszültség visszaáll a normál szintre.
	<ul style="list-style-type: none"> A szűrő szennyezett? 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a szűrőt.
	<ul style="list-style-type: none"> A beállított hőmérséklet a megfelelő tartományban van? 	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a megfelelő hőmérséklet tartományt.
	<ul style="list-style-type: none"> Az ajtó vagy ablak nyitva van? 	<ul style="list-style-type: none"> Zárja be az ajtót és az ablakokat.

Hibaelemzés

Jelenség	Ellenőrizendő	Megoldás
A berendezés kellemetlen szagot áraszt	<ul style="list-style-type: none">Honnan jön a szag? Pl. bútorok, cigaretta, stb.	<ul style="list-style-type: none">Szüntesse meg a szag forrását.Tisztítsa meg a szűrőt.
A légkondicionáló hirtelen működésbe lép	<ul style="list-style-type: none">Esetleges interferencia van jelen, pl. vihar, vezeték nélküli készülékek, stb.	<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza az áramellátást, és kapcsolja be ismét az egységet.
A kültéri egység párát bocsát ki	<ul style="list-style-type: none">A fűtés mód be van kapcsolva?	<ul style="list-style-type: none">Fűtés módban a leolvasztás során pára keletkezhet - ez normális jelenség.
Az egységben hangosan áramlik a víz	<ul style="list-style-type: none">A légkondicionálót csak most kapcsolta be vagy ki?	<ul style="list-style-type: none">A zajt az egységben áramló hűtőközeg okozza - ez normális jelenség.
Recsegő hang	<ul style="list-style-type: none">A légkondicionálót csak most kapcsolta be vagy ki?	<ul style="list-style-type: none">A hangot a hőmérséklet változása következtében összehúzódó vagy táguló panel elemek súrlódása okozza.

Hibaelemzés

Meghibásodás

- Ha a légkondicionáló állapota abnormális, a beltéri egységen lévő hőmérsékletjelző kijelzi a megfelelő hibakódot (villog). A hibakódokat az alábbi listán találja.



Beltéri
kijelző

A bal oldalon látható ábra csak hivatkozási célt szolgál. Kérjük, a ténylegesen kijelzett szimbólumot az egységen ellenőrizze.

Az alábbi hibakódok csak példaként szolgálnak. Kérjük, olvassa el a szerviz kézikönyvben található hibakód listát, ha többet szeretne megtudni.

Hibakód	Hibaelhárítás
Fűtésjelző BE 10mp KI 0,5mp	A leolvasztás állapotot jelzi. Normális jelenség.
A bekapcsolásjelző 3mp-enként 5-ször villog	Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.
A bekapcsolásjelző 3mp-enként 8-szor villog	Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.
A bekapcsolásjelző 3mp-enként 17-szer villog	Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.
A bekapcsolásjelző 3mp-enként 11-szer villog	Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.
A bekapcsolásjelző 3mp-enként 15-ször villog	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.
A hűtésjelző 3mp-enként 1-szer villog	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.
A hűtésjelző villog	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

Figyelmeztetés

- Ha ez történik, kérjük, kapcsolja ki a légkondicionálót és azonnal válassza le az áramellátást, majd vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy egy szakemberrel javítás céljából.
 - A tápkábel túlmelegedett vagy sérült.
 - A berendezés abnormális hangot ad működés közben.
 - A légáramlás kapcsoló gyakran kikapcsol.
 - A légkondicionáló égő szagot áraszt.
 - A beltéri egység szivároog.
- Ne kísérelje meg maga megjavítani a berendezést.
- Ha a légkondicionáló abnormális körülmények között üzemel, meghibásodást, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Copyright 2013 Daikin



66129914677

